



## Quick start guide

CS6428-2/CS6429/CS6429-15/CS6429-16/  
CS6429-17/CS6429-2/CS6429-3/CS6429-4/  
CS6429-5


### Introduction

This quick start guide provides you with basic installation and setup instructions. A limited set of features are described in abbreviated form.

You may refer to the Abridged user's manual provided in the product package for installation and operation instructions, or see the online Complete user's manual at [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) for complete installation and operation instructions.

### Telephone base and charger installation


Install the telephone base and charger as shown below.

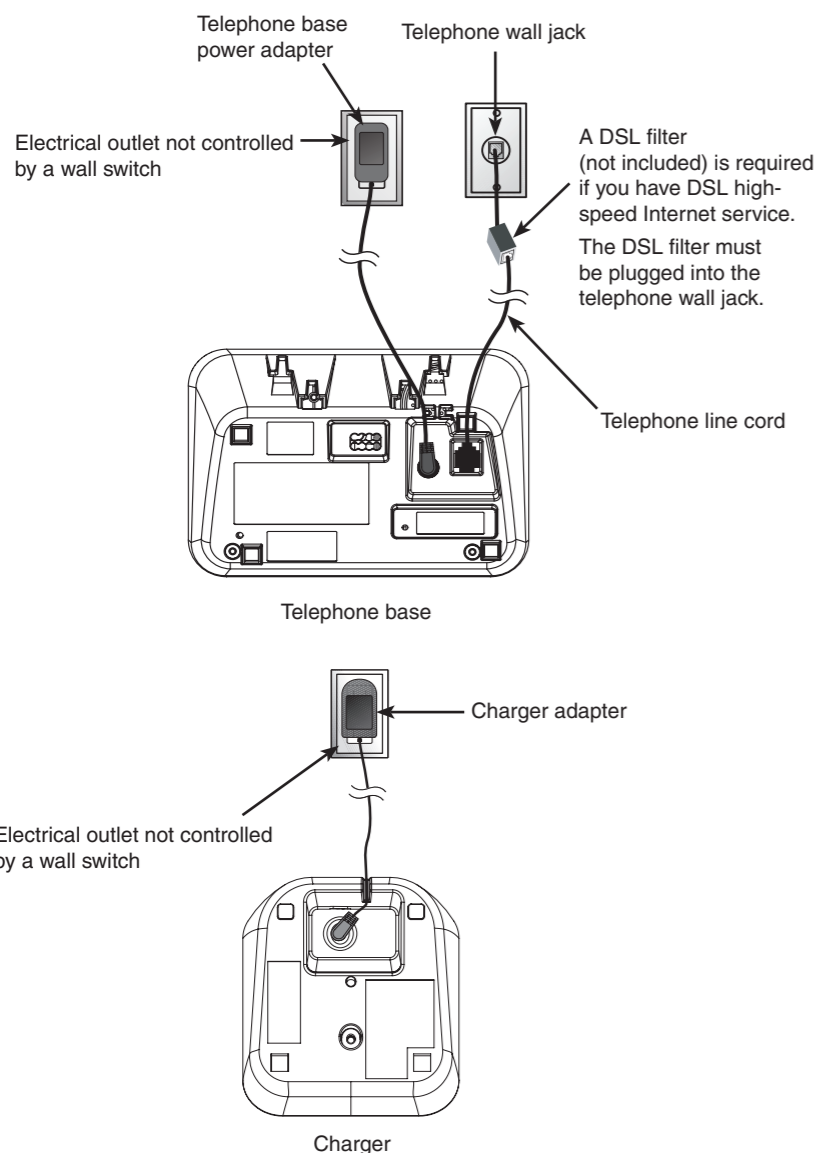


### Battery installation and charging

Install the battery as shown below. Once you have installed the battery, you may be able to make and receive short calls. For best performance, charge the handset battery continuously for at least 10 hours.


① Plug the battery connector securely into the socket.

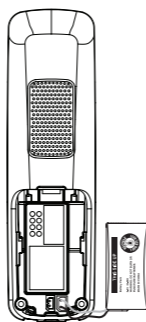


② Place the battery with the label **THIS SIDE UP** facing up and the wires inside the battery compartment.

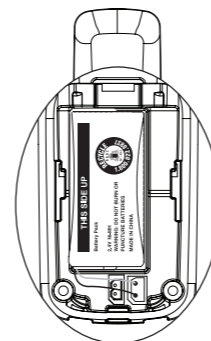

③ Slide the battery compartment cover towards the center of the handset until it clicks into place.



④ Place the handset in the telephone base or charger to charge.

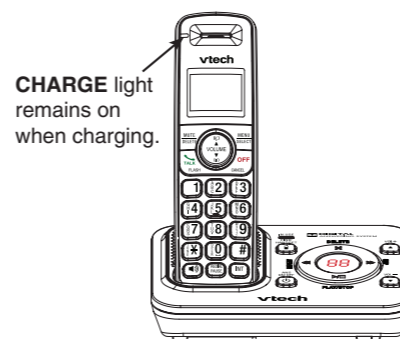

### IMPORTANT:

Check for a dial tone by pressing **TALK**. If you hear a dial tone, the installation is successful.

### If you do not hear a dial tone:

- Make sure the installation procedures described above are properly done.
- It may be a wiring problem. If you have changed your telephone service to digital service from a cable company or a VoIP service provider, the telephone line may need to be rewired to allow all existing telephone jacks to work. Refer to **Rewiring of telephone line for cable/VoIP service users** for more information.

### Enter the handset menu

1. Press **MENU** when the telephone is not in use.
2. Press **▼** or **▲** until the screen displays the desired feature menu.
3. Press **SELECT** to enter that menu.

- To return to the previous menu, press **CANCEL**.
- To return to idle mode, press and hold **CANCEL**.

### Set date and time

1. Press **MENU** when the handset is not in use.
2. Scroll to **>SETTINGS** then press **SELECT**.
3. Scroll to **>SET DATE/TIME** then press **SELECT**.
4. Use the dialing keys (**0-9**) to enter the month, date and year and then press **SELECT**.
5. Use the dialing keys (**0-9**) to enter the hour and minute.
6. Press **▼** or **▲** to choose **AM** or **PM**.
7. Press **SELECT** to save.

### Set number of rings

You can set the answering system to answer an incoming call after 2, 3, 4, 5 or 6 rings; or toll saver. If you choose toll saver, the answering system answers a call after 2 rings when you have new messages, or after 4 rings when you have no new messages.

1. Press **MENU** when the handset is not in use.
2. Scroll to **>ANSWERING SYS** then press **SELECT**.
3. Scroll to **>ANS SYS SETUP** then press **SELECT**.
4. Scroll to **># OF RINGS** then press **SELECT**.
5. Press **▼** or **▲** to choose **2, 3, 4, 5, 6** or **TOLL SAVER** and then press **SELECT**.

### Record your own announcement


You can use the preset announcement to answer calls, or replace it with your own recorded announcement. The announcement can be up to 90 seconds in length.

1. Press **MENU** when the handset is not in use.
2. Scroll to **>ANSWERING SYS** then press **SELECT** twice.
3. The handset announces, "To play, press 2. To record, press 7." Press **7** to record.
4. The handset announces, "Record after the tone. Press 5 when you are done." After the tone, speak towards the handset microphone. Press **5** when done.
5. The answering system automatically plays back the newly recorded announcement. Press **5** to stop the playback at any time; **2** to replay the recorded announcement; **3** to delete the recorded announcement; or **7** to record again if desired.

### Rewiring of telephone line for cable/VoIP service users

If you have changed to cable/VoIP service through a modem/router/terminal adapter to establish telephone connection, the existing telephone jacks in your home may no longer work. Your cable/VoIP service provider uses a separate cable connecting from the main line to the modem installed in your home.

To allow all existing telephone jacks to work, rewiring of the telephone line (as indicated by the dotted line in the illustration below) may be needed. Rewiring requires professional installation (fees may apply). Contact your cable/VoIP service provider for more information.

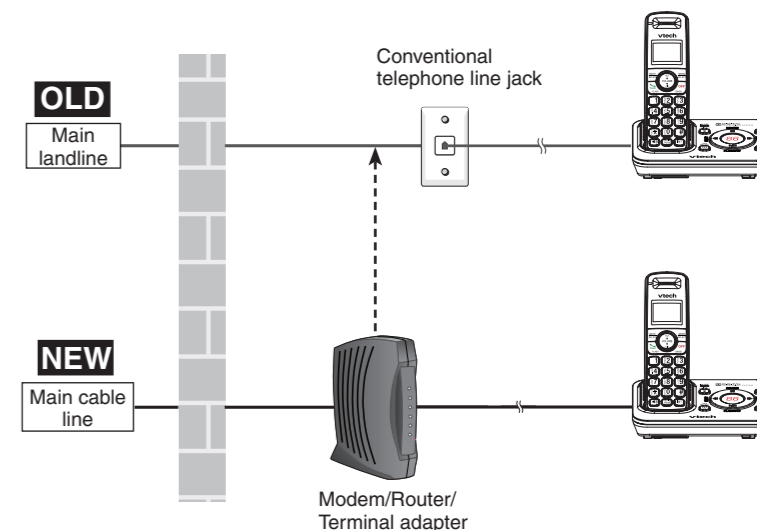

### IMPORTANT!

Refer to the online Complete user's manual for a full set of installation and operation instructions. For manual download or customer service, visit our website at [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) or call **1 (800) 595-9511**. In Canada, go to [www.vtechcanada.com](http://www.vtechcanada.com) or call **1 (800) 267-7377**.

### note

- Use only the power adapters and batteries supplied with this product.
- If you subscribe to telephone service from a cable company or a VoIP service provider, plug the telephone line cord into the modem/router/terminal adapter provided by your cable/VoIP service provider. Contact your cable/VoIP service provider if you have any difficulties in installation.

## Guía de inicio rápido

**CS6428-2/CS6429/CS6429-15/CS6429-16/  
CS6429-17/CS6429-2/CS6429-3/CS6429-4/  
CS6429-5**



### Introducción

En esta guía de inicio rápido encontrará instrucciones básicas de instalación y de configuración. Algunas características se describen de manera abreviada.

Para ver las instrucciones de instalación y funcionamiento, consulte el manual del usuario abreviado que se incluye en el paquete del producto o vea el manual del usuario en su totalidad en línea en [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) para las instrucciones completas de instalación y funcionamiento.

### Instalación del cargador y de la base del teléfono

Instale la base del teléfono y el cargador como se indica a continuación.

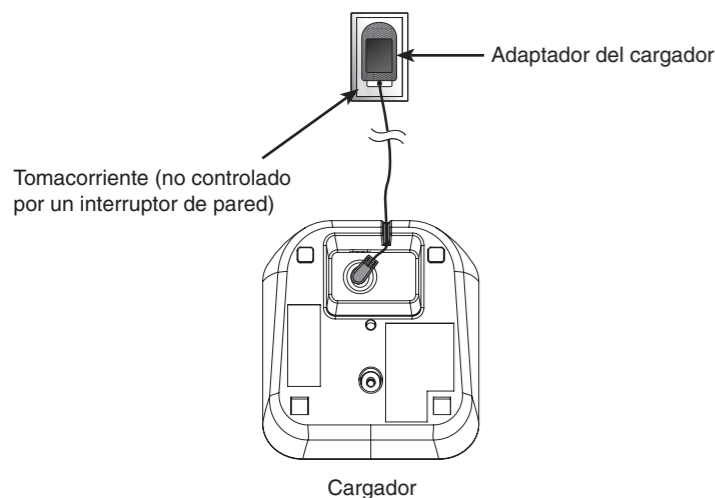
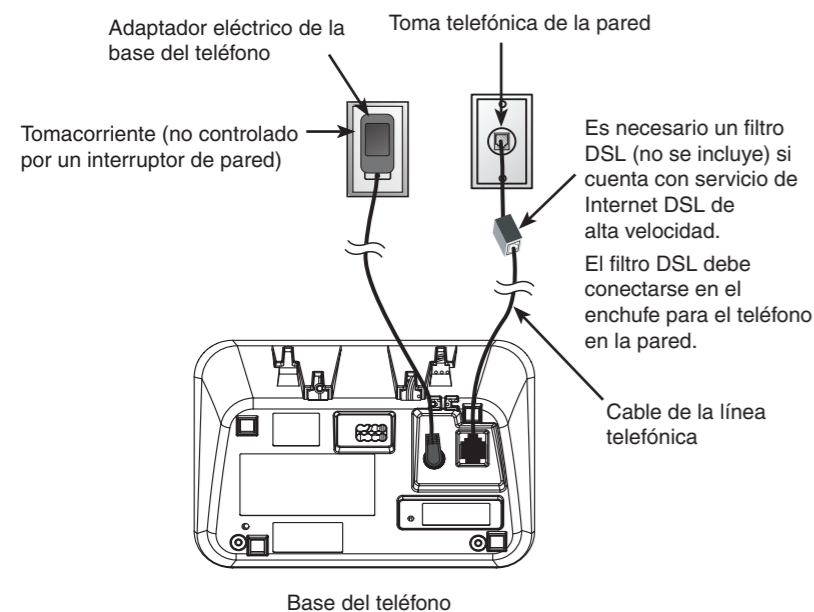


- note**
- Utilice sólo los adaptadores y las baterías que vienen con el producto.
  - Si contrató un servicio telefónico de una empresa de cable o de un proveedor de servicio VoIP, conecte el cable de la línea telefónica en el adaptador de módem/enrutador/terminal proporcionado por el proveedor del servicio de cable/VoIP. Si tiene problemas en la instalación, comuníquese con el proveedor del servicio de cable/VoIP.


### Instalación y carga de la batería

Instale la batería como se indica a continuación. Una vez que la haya instalado, podrá iniciar y recibir llamadas cortas. Para obtener el mejor desempeño, cargue la batería del auricular durante al menos 10 horas continuas.

- Conecte firmemente la batería en el enchufe.
- Ponga la pila con los cables hacia dentro del compartimiento.

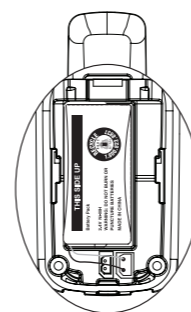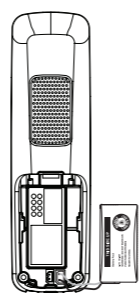

- Deslice la cubierta del compartimiento de la batería hacia el centro del auricular hasta encajarlo en su lugar.
- Cargue el auricular en la base del teléfono o cargador.



### IMPORTANTE:

Verifique el tono de marcar presionando **TALK**. Si lo escucha, la instalación tuvo éxito.

### Si no escucha el tono de marcar:

- Asegúrese de que los procedimientos de instalación descritos antes se hayan realizado en forma apropiada.
- Puede ser un problema de cableado. Si usted cambió el servicio telefónico a servicio digital de una empresa de cable o a un proveedor de servicios VoIP, la línea telefónica tal vez necesite cablearse de nuevo para permitir el funcionamiento de todos los conectores telefónicos. Para más información, vea **Recableado de la línea telefónica para usuarios del servicio de cable/VoIP**.

### Para ingresar al menú del auricular

- Oprima **MENU** (menú) cuando no se esté utilizando el teléfono.
  - Oprima **▼** o **▲** hasta que se visualice en pantalla el menú con la función deseada.
  - Oprima **SELECT** (seleccionar) para ingresar al menú.
- Para volver al menú anterior, oprima **CANCEL** (finalizar).
  - Para volver al modo de inactividad, mantenga oprimido **CANCEL** (finalizar).

### Fija la fecha y la hora

- Oprima **MENU** (menú) cuando no se esté utilizando el auricular.
- Desplácese hasta **>SETTINGS** (configuraciones) y oprima **SELECT** (seleccionar).
- Desplácese hasta **>SET DATE/TIME** (fijar fecha/hora) y oprima **SELECT** (seleccionar).
- Utilice las teclas de marcado (**0-9**) para introducir el mes, la fecha y el año actual. Luego oprima **SELECT** (seleccionar) para seguir con la hora.
- Utilice las teclas de marcado (**0-9**) para ingresar la hora y los minutos.
- Oprima **▼** o **▲** para seleccionar **AM** o **PM**.
- Oprima **SELECT** (seleccionar) para guardar la entrada.

### Número de timbres

Puede ajustar el sistema de contestadora para responder a una llamada entrante después de 2, 3, 4, 5 o 6 timbres o con ahorrador de tarifas. Si selecciona el ahorrador de tarifas, el sistema de contestadora responde a una llamada después de 2 timbres cuando tenga mensajes nuevos y después de 4 timbres cuando no tenga mensajes nuevos.

- Oprima **MENU** (menú) cuando no se esté utilizando el auricular.
- Desplácese hasta **>ANSWERING SYS** (sistema de contestadora) y oprima **SELECT** (seleccionar).
- Desplácese hasta **>ANS SYS SETUP** (configuración del sistema de contestadora) y oprima **SELECT** (seleccionar).
- Desplácese para **># OF RINGS** (n.º de timbres) y oprima **SELECT** (seleccionar).
- Oprima **▼** o **▲** para seleccionar **2, 3, 4, 5, 6** o **TOLL SAVER** (ahorrador de tarifas) y después oprima **SELECT** (seleccionar) para guardar.

### Grabar su propio saludo


Puede utilizar el saludo preestablecido para contestar llamadas o reemplazarlo por su propio saludo grabado, que puede tener una duración máxima de 90 segundos.

- Oprima **MENU** (menú) cuando no se esté utilizando el teléfono.
- Desplácese hasta **>ANSWERING SYS** (sistema de contestadora). Oprima dos veces **SELECT** (seleccionar).
- El auricular anuncia, "To play, press 2. To record, press 7." ("Para escuchar, oprima 2. Para grabar, oprima 7."). Oprima **7** para grabar.
- El auricular anuncia, "Record after the tone. Press 5 when you are done." ("Grabe después del tono. Oprima 5 cuando haya finalizado."). Después del tono, hable directamente al micrófono del auricular. Oprima **5** cuando haya finalizado.
- El sistema de contestadora reproduce automáticamente el saludo recién grabado. Oprima **5** para detener la reproducción en cualquier momento, **2** para reproducir nuevamente el saludo grabado, **3** para borrar el saludo grabado o **7** para grabar nuevamente si lo desea.

### Recableado de la línea telefónica para usuarios del servicio de cable/VoIP

Si usted cambió al servicio de cable/VoIP a través de un adaptador de módem/enrutador/terminal para establecer la conexión telefónica, es posible que los conectores telefónicos de su casa ya no funcionen. El proveedor de cable/VoIP utiliza un cable separado que se conecta de la línea principal al módem instalado en su casa.

Para que todos los conectores telefónicos funcionen, quizá sea necesario recablear la línea telefónica (como se indica con la línea punteada en la siguiente ilustración). El recableado necesita una instalación profesional (puede tener un costo). Para mayor información, comuníquese con el proveedor del servicio de cable/VoIP.

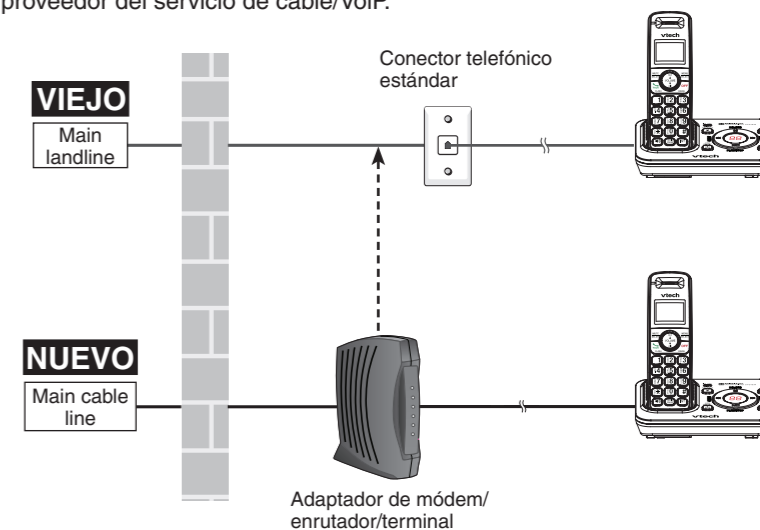

### ¡IMPORTANTE!

Consulte el manual del usuario en línea donde aparecen instrucciones completas de instalación y funcionamiento. Para descargar el manual o solicitar servicio al cliente, visite nuestro sitio Web [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) o llame al **1 (800) 595-9511**. En Canadá, visite [www.vtechcanada.com](http://www.vtechcanada.com) o llame al **1 (800) 267-7377**.